VM LEVORG
FRアンダリップスポイラ
取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください

《商品番号／適応車種》
82600DM0100　VM　LEVORG　ブライトシルバー塗装品
82600DM0109　VM　LEVORG　未塗装品

この度は　VM LEVORG　FR アンダリップスポイラ　をご購入頂き誠に有難うございます。
本製品の性能を最大限に発揮し、安全かつ長くご使用頂ける様、ご使用の前に必ず本取付/取扱説明書を良くお読みください。
また、安全に取付けるとともに、正しくご使用くださいます様、お願い致します。

⚠ 危険

- ●本取付/取扱説明書は有資格作業者向けに作成されておりますので、本製品の取付けは全国のスバルディーラー、または知識･経験のあるショップ自動車用品店にて行ってください。
- ●誤った取付けは本来の性能を発揮できないだけではなく、重大な事故に繋がる可能性がありますので取付要項の手順で確実に行ってください。
- ●適応車種以外への取り付けや、改造加工は危険ですので絶対に行わないでください。

⚠ 注意

- ●誤った取り付け及び誤った使用方法による物損は保障の対象外になります。
- ●この製品は厳密な品質管理の後出荷していますが、運送上のトラブル等による不具合がないか装着前に必ずご確認ください。万一異常が見つかった場合は購入店、または弊社宛に直接ご連絡ください。正常な製品と交換致します。
- ●ボディ側の誤差等により、取付けの際に加工を必要とする場合があります。
- ●塗装前に必ず装着確認を行ってください。
- ●本製品はABS樹脂製です。プライマー塗装を行ってから上塗り塗装を行ってください。上塗り塗装はウレタン系をご使用ください。
  また、必ず60℃以下で硬化させてください。
- ●両面テープを貼り付ける場合には、本製品貼付面及び車両貼付面を必ずホワイトガソリン等の脱脂剤で清掃して下さい。また、両面テープ貼付け後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(剥がれの原因になります。)
- ●両面テープの再使用は行わないでください。
- ●気温の低い日、雨等の湿気の多い日に取付ける場合には、ドライヤーで両面テープ貼付面を温め、乾燥させてから貼付けて下さい。
- ●プライマーを使用する場合には、必ず注意事項を読み作業を行って下さい。
- ●ボディコーティングされている車両は接着効果が十分に発揮出来ない場合があります、接着部分のボディコートを剥離してください。
- ●取付に際して、両面テープを付属していますが、強力な接着剤の併用、必要に応じてネジ類の追加固定を推奨します。

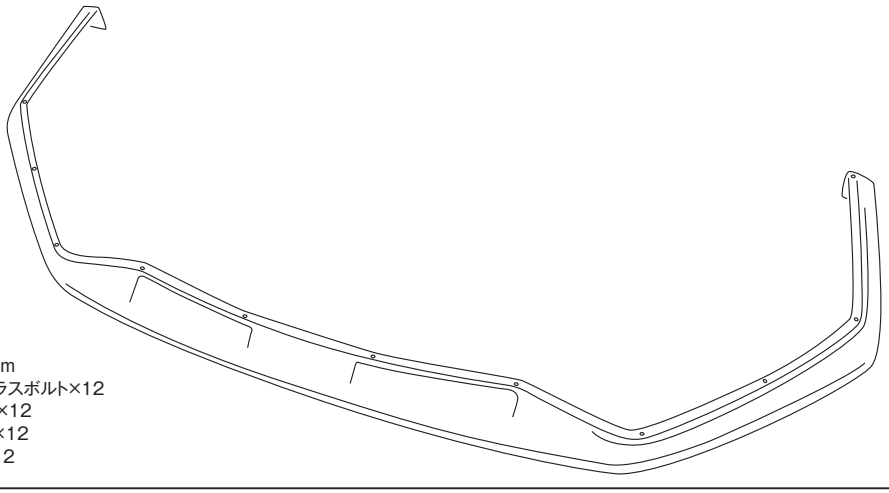

《内容品》
FRアンダリップ本体×1
PACプライマ×1
両面テープ　1.2mm×3m
M5×0.8 L=15mm トラスボルト×12
M5×0.8 フランジナット×12
M5 スプリングワッシャ×12
M5 プレーンワッシャ×12

PROVA
DAMD

本製品の準備

本取扱説明書は有資格作業者向けに作成されておりますので、本製品の取り付けは全国のスバルディーラー、
または知識と経験のあるショップや自動車用品店で行ってください。

《1》本製品の下図の範囲を脱脂剤等で脱脂し、付属プライマー(接着促進剤)を塗布します。

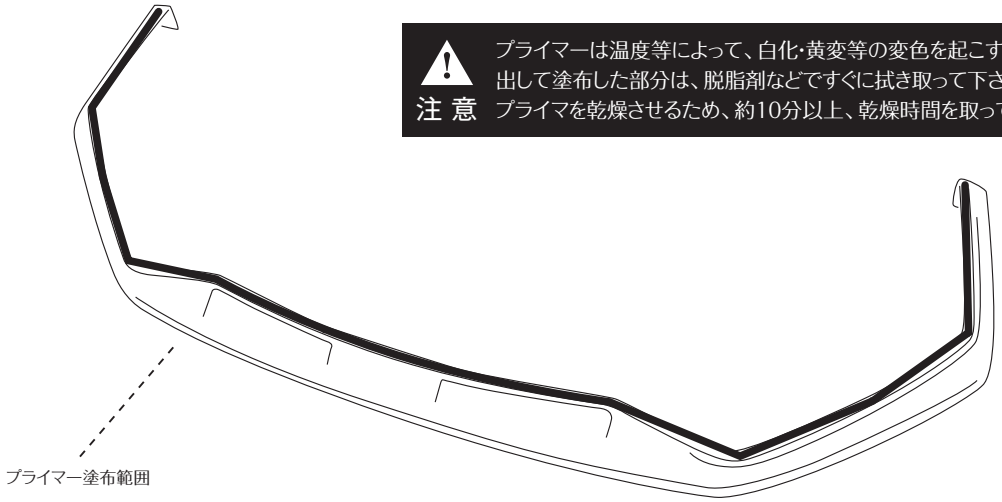

注 意 プライマーは温度等によって、白化・黄変等の変色を起こすので、はみ出して塗布した部分は、脱脂剤などですぐに拭き取って下さい。
プライマを乾燥させるため、約10分以上、乾燥時間を取ってください。

《2》下図を参考に、付属両面テープを本製品側へ貼付けます

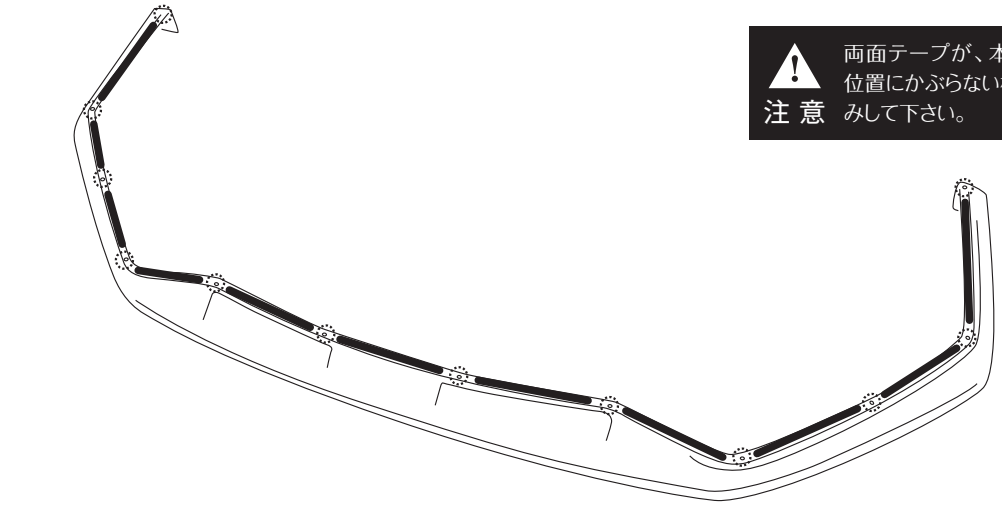

注 意 両面テープが、本製品の穴位置にかぶらない様に貼り込みして下さい。

《3》両面テープ剥離紙を 2~30mm ほど剥がし、
マスキングテープ等で本製品にとめておきます。

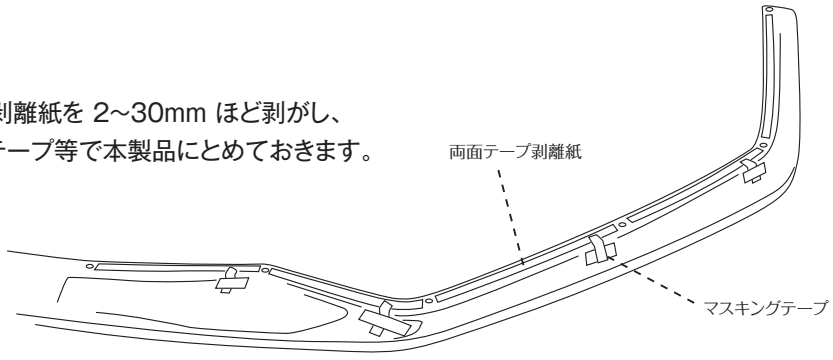

PROVA
DAMD

車両側の準備

❶ 車両側の準備

《1》車両を安全にリフトアップし、固定します。
《2》バンパーフェース下面へアクセスのため、
アンダーカバー（樹脂部分のみ）を取外します。

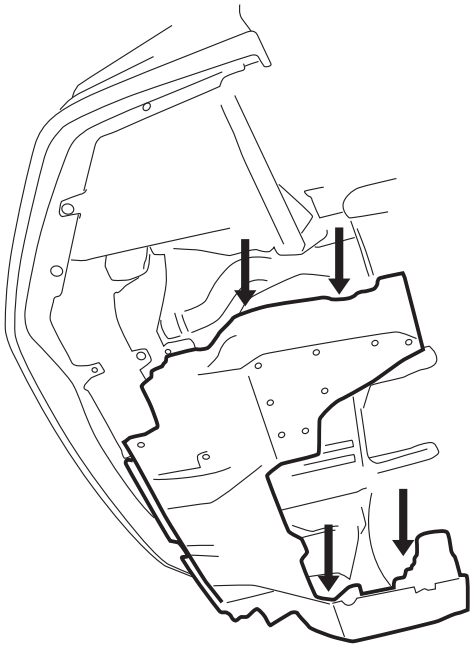

《3》本製品を車両への仮当てをし、
両面テープ取付面周辺を脱脂剤等で脱脂･清掃、
プライマーを塗布します。

注 意 プライマーが接着面からはみ出さないようマスキングをして下さい。

❷ バンパーフェースへの取付

《1》本製品を下図目安位置を参考に
位置を決めて車体に当てがいます。

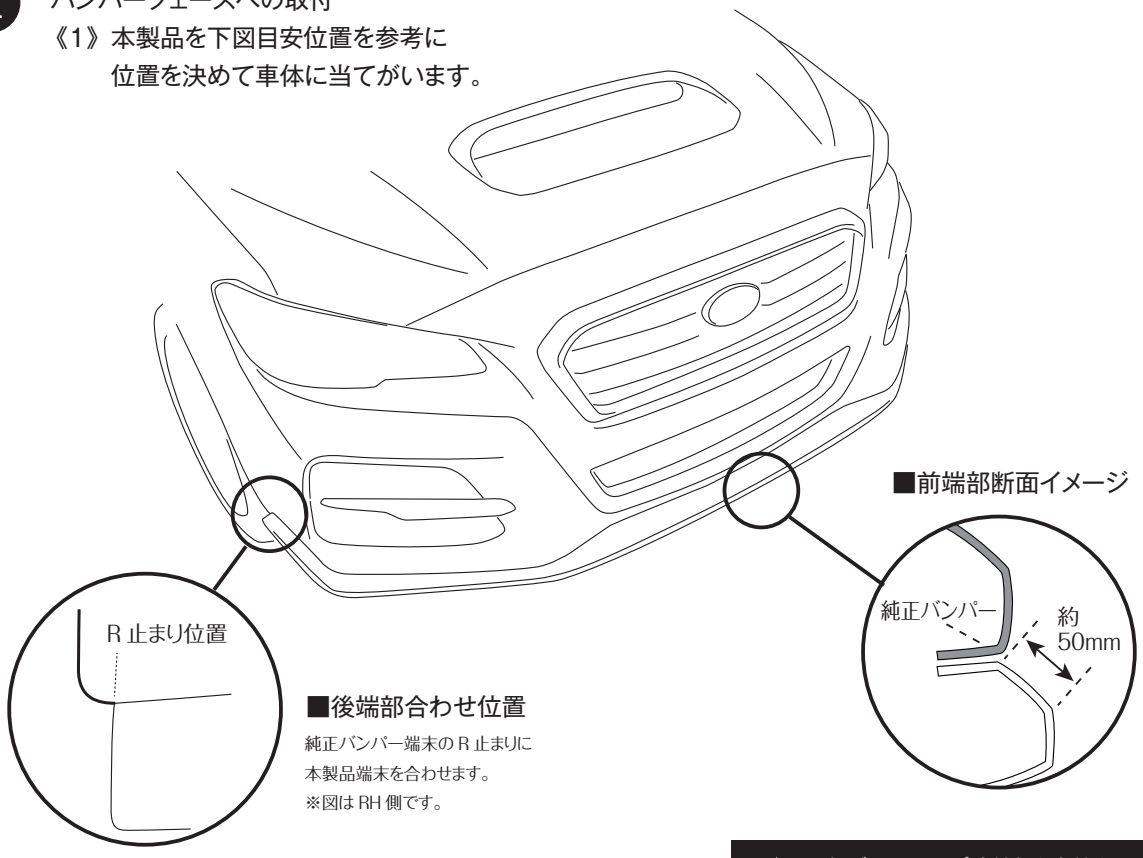

《3》位置を確認した後、両面テープ台紙を引き抜き、
約1 ～2分程度 車体に押しつけ圧着します。

注 意 必ず両面テープ貼付部を密着させるようおさえて下さい、また製品本体を破損させないよう注意してください。

《3》本製品側穴位置に合わせて、
バンパーフェース下面にφ6mmで
穴開けをします。

※合計 12 か所です。

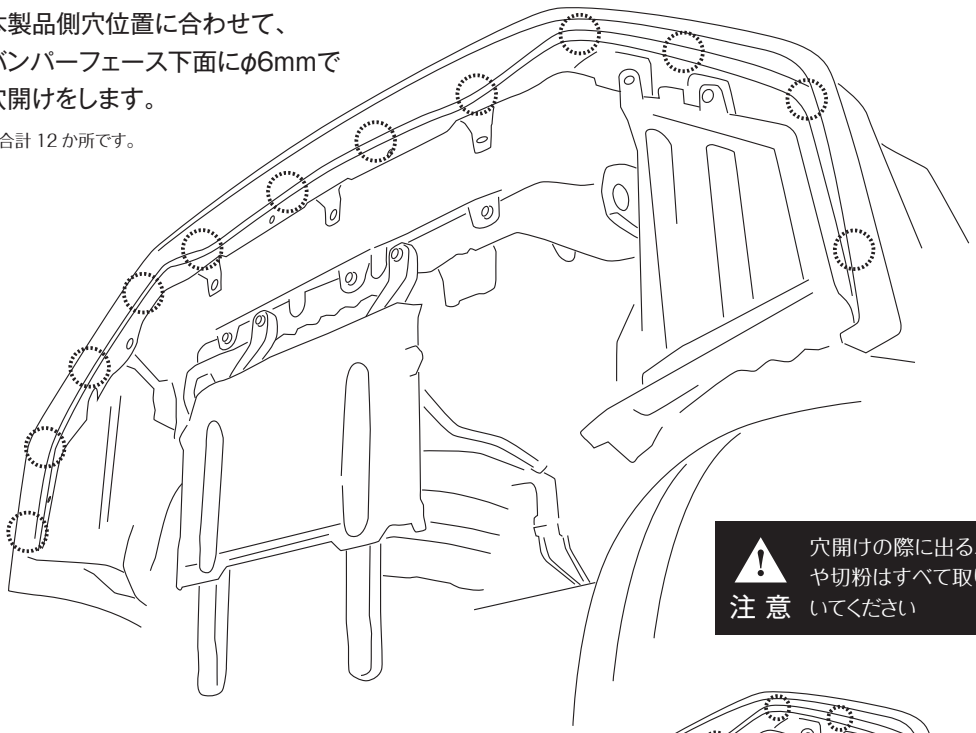

注 意 穴開けの際に出るバリや切粉はすべて取り除いてください

《4》《3》で開けた穴を使用し、
付属ボルト/ナットで、本製品を固定します。

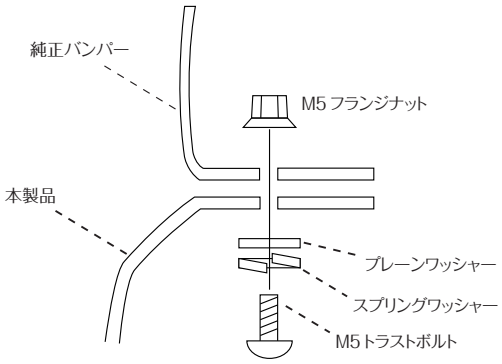

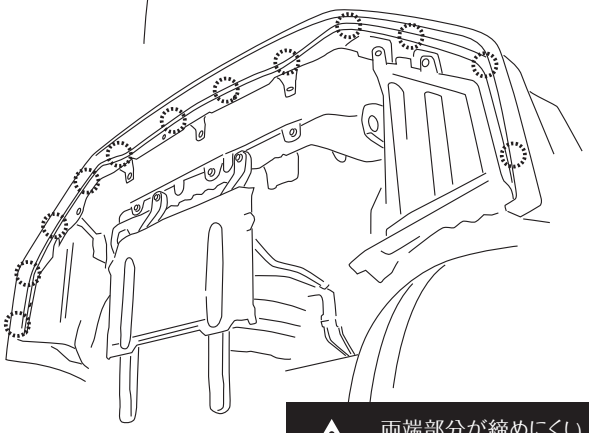

注 意 両端部分が締めにくい場合、Fマッドガードを取外して下さい。

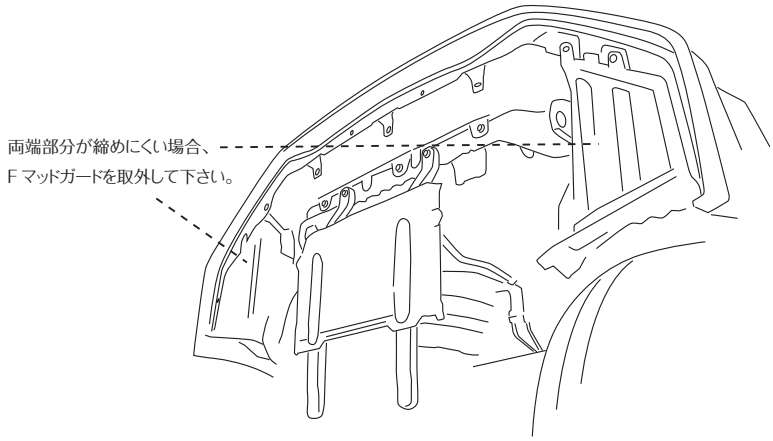

《5》最後に、逆の手順でアンダーパネル、マッドガードなど取外した部品を取付けます。

取扱上のご注意・保証規定

●本製品は保管状態、輸送時の落下による外的要因によって変形、破損する可能性があります。お取扱いには細心の注意を怠らないようお願いいたします。
●本製品を取付けた事により、富士重工業(株)の車両クレーム保証対象外とされる可能性があります。
●必ず本書内容にご記載ください。本保証書のご提示が無い場合や所定の記載事項にもれ等がありますと有償保証とさせていただきます。また、使用上の誤り、不当な修理・加工、分解改造による故障及び破損、お買い上げ後の輸送や落下による故障などの場合は保証対象外とさせていただきます。
●本製品を第3者からの譲渡・売買により入手された場合、製品の点検・確認は弊社にて承りますが、交換及び買取等は一切行いませんのであらかじめご了承ください。なお検査費用などは実費にてご負担いただきます。
●本書は本書記載内容をお約束するものです。上記内容をご確認頂きましたら、お客さまのご署名をお願いいたします。本書をご提示いただく場合がございます。ご記入後は本書を大切に保管してください。

《保証書》

保証期間	ご購入日より1年
ご購入日	年　　月　　日
お客様	名前 住所 電話
販売店	

※ご提供頂いた個人情報は当社内に留め、本人のご了承なしに第三者に開示・共有することはありません。

販売元:株式会社プローバ
〒224-0025 神奈川県横浜市都筑区早渕3丁目30-8 Phone. 045-591-5501 Fax. 045-591-5535
support@prova.co.jp http://www.prova.co.jp/

製造・販売:株式会社ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-2 Phone. 046-271-5599 Fax. 046-272-2266
info@damd.co.jp http://www.damd.co.jp/